

SCHÉMA MÍSTNOST Č. 218


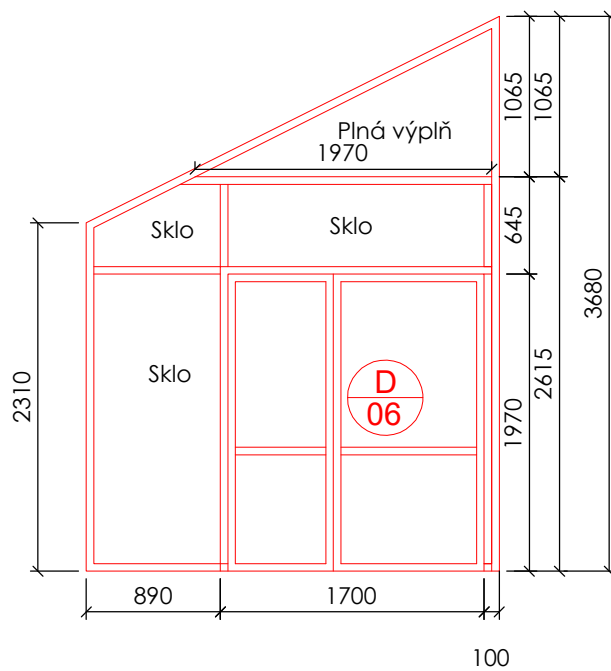


SCHÉMA MÍSTNOST Č.222

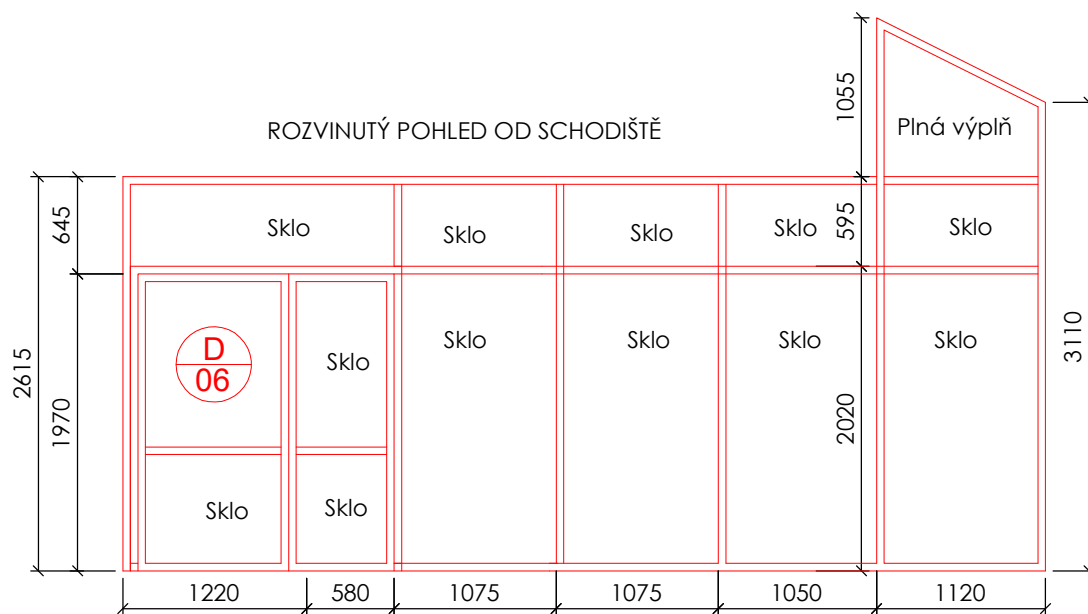

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ JEDNÁ SE O ORIENTAČNÍ ROZMĚRY

DÁLE JE NUTNÁ KOORDINACE S DODÁVKOU VÝPLNÍ